



Wandmontageleiste einreihig

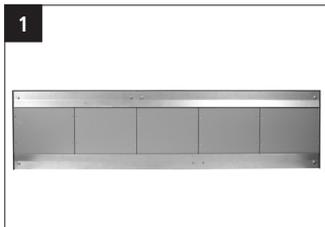

Lieferzustand.



Die untere Montageleiste abschrauben.

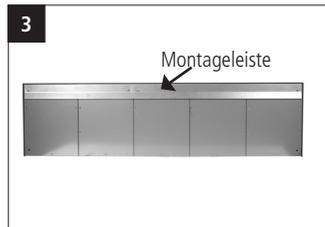


Die obere Montageleiste verbleibt an der Anlage.



Die demontierte Montageleiste an der Wand ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen.



Bohrungen entsprechend den Hinweisen der Dübelhersteller vornehmen. Dübel in Bohrlöcher stecken.

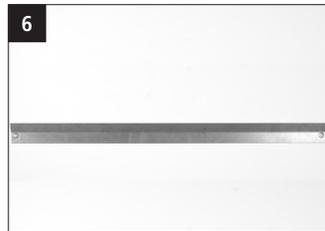

Montageleiste festschrauben. Schrauben und Dübel je nach Untergrund und Anlagengewicht verwenden (bauseits!).



Anlage einhängen.

*Abstandshalter je nach Verkleidung unterschiedlich



Untere Türen öffnen. Bohrlöcher unten anzeichnen. Anlage aushängen.



Bohrungen entsprechend den Hinweisen der Dübelhersteller vornehmen. Dübel in Bohrlöcher stecken.



*Abstandshalter mit Dübel festklemmen, nur bei RS2000, RS4000 und RS4100.



Anlage wieder einhängen.



Anlage unten mit mitgelieferter Montageplatte festschrauben.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen!